NO

HURTIGREFERANSE

VT 255

BETJENINGSPANEL

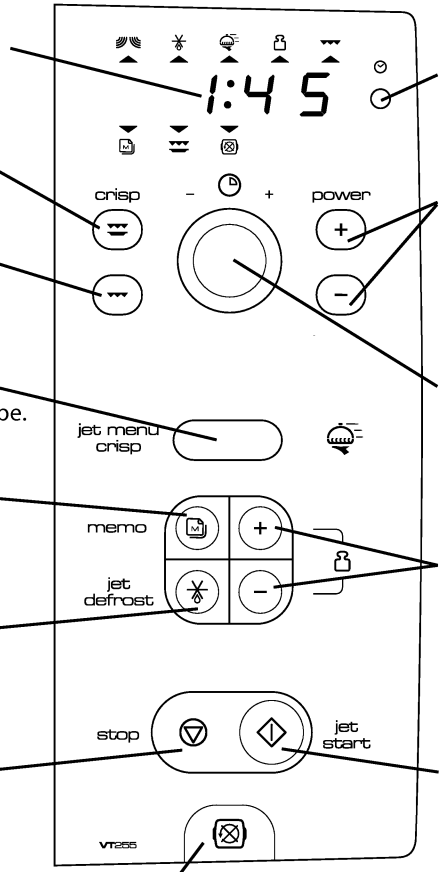

Digitalt display
Displayet inneholder en 24-timers klokke og indikatorsymboler.

Crisp-knapp
Brukes til å velge crisp-funksjon.

Grillknapp
Brukes til å velge grillfunksjon.

Jet Meny Crisp
Brukes til å velge matvaretype.

Minne-knapp.
Brukes for å hente frem lagrede favorittinnstillinger.

Jet Defrost-knapp.
Brukes til å velge typen mat som skal tines.

Stopp-knapp
Trykk inn for å stoppe eller nullstille en ovnsfunksjon.

Klokkeknapp
Brukes til å stille inn 24-timers klokken.

Effektknapper
Brukes til å stille inn ønsket effektnivå

Justeringsbryter
Brukes til å stille inn tilberedningstiden.

Vekt-knapp Brukes til å angi nødvendig mengde.

Jet Start-knapp
Starter tilberedningsprosessen eller Jet-startfunksjonen.

Stopp-knapp for roterende tallerken
Brukes til å stoppe den roterende tallerkenen. Denne funksjonen må kun brukes når du tilbereder med mikrobølger. Knappen virker ikke sammen med andre funksjoner.

STOPPE ELLER TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN

Slik kan du ta en pause i tilberedningen
Du kan avbryte tilberedningen for å kontrollere, snu eller røre i maten ved å åpne døren. Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter.

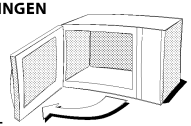

Gjør følgende hvis du ikke ønsker å fortsette tilberedningen
Ta ut maten, lukk døren og trykk på STOPP-knappen.

Slik fortsetter du tilberedningen
Lukk døren og trykk på Start-knappen *EN GANG*. Tilberedningsprosessen fortsetter fra der den ble avbrutt.
Hvis du trykker *TO GANGER* på Start-knappen, øker du tilberedningstiden med 30 sekunder.

Du vil høre et lydsignal én gang i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet.
Merk: Merk: Ovnen beholder innstillingene i bare 60 sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at tilberedningen er ferdig.

VELGE MIKROBØLGEEFFEKT

BARE MIKROBØLGER	
Effekt	Foreslått bruk:
JET (800 W)	**Gjenoppvarming av drikkevarer,** vann, klare supper, kaffe, te eller annen mat med høyt vanninnhold. Velg et lavere effektnivå hvis maten inneholder egg eller krem.
650 W	**Tilberedning av** fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
500 W	**Mer forsiktig tilberedning** av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggeretter og avslutning av gryteretter.
350 W	**Småkoking av stuinger,** smelte smør.
160 W	**Tining.** Mykgjøring av smør og ost.
90 W	**Mykgjøring av** iskrem

KOMBIGRILL	
Effekt	Foreslått bruk:
650 W	**Tilberede** grønnsaker og gratenger
350 - 500 W	**Tilberede** fjærkre og lasagne
160 - 350 W	**Tilberede** fisk og frosne gratenger
160 W	**Tilberede** kjøtt
90 W	**Gratinere** frukt
0 W	**Brune** kun under tilberedning

NO

HURTIGREFERANSE

VT 255

ANBEFALT VEKT FOR JET DEFROST (HURTIG TINING)

Denne funksjonens kal BARE brukes til tining. Jet Defrost kan bare brukes til svært rask tining av frossen mat som hører inne under en av kategoriene som er oppført her. Bruk manuell tining for andre matvaretyper eller vektklasser som ikke er oppført her.

OBS

For å oppnå perfekte resultater er det HELT NØDVENDIG at du:

- Oppgir, så presist som mulig, VEKTEN på den maten du har valgt.
- Snur maten når du blir bedt om å gjøre det.

MATKATEGORI		MENGDE	TIPS
1	**KJØTT**	**100G - 2KG**	Kjøttdeig, koteletter, steker eller roastbiffer.
2	**FJÆRKRE**	**100G - 2,5KG**	Kylling hel, stykker eller fileter.
3	**FISK**	**100G - 1,5KG**	Hele, koteletter eller fileter.
4	**GRØNNSAKER**	**100G - 1,5KG**	Blandede grønnsaker, erter, brokkoli osv.
5	**BRØD**	**100G - 1KG**	Loff, boller eller rundstykker.

FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I TABELLEN nedenfor, eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge prosedyren for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velge 160 W ved tining.

ANBEFALT VEKT FOR JET MENY CRISP

MATKATEGORI		ANBEFALT MENGDE	TILBEHØR SOM KAN BRUKES	UNDER TILBEREDNING
1	**RISBLANDING**	**300G - 650G**	**SETT INN DEN TOMME CRISPPANNEN. LEGG INN MAT NÅR OVNEN MELDER FRA (VISER MELDINGEN "ADD FOOD")**	**RØR OM**
2	**PASTABLANDING**	**250G - 550G**	**SETT INN DEN TOMME CRISPPANNEN. LEGG INN MAT NÅR OVNEN MELDER FRA (VISER MELDINGEN "ADD FOOD")**	**RØR OM**
3	**SUPPE**	**250G - 1000G**	**KOKEKAR SOM TÅLER MIKROBØLGER**	**RØR OM**
4	**TALLERKENRETT**	**200G - 500G**	**TALLERKEN SOM TÅLER MIKROBØLGER**	
5	**BLANDETE GRØNNSAKER**	**150G - 600G**	**KOKEKAR SOM TÅLER MIKROBØLGER**	**RØR OM**
6	**KYLLINGVINGER / KYLLINGSTYKKER**	**250G - 500G**	**BRUK CRISPPANNE**	**SNU MATEN**
7	**POMMES FRITES**	**250G - 500G**	**BRUK CRISPPANNE**	**RØR OM**
8	**TYNN PIZZA**	**250G - 500G**	**BRUK CRISPPANNE**	
9	**PANNEPIZZA**	**300G - 700G**	**BRUK CRISPPANNE**	
10	**QUICHE**	**250G - 600G**	**BRUK CRISPPANNE**	
11	**PANERT FISK / FISKEPINNER**	**250G - 500G**	**SETT INN DEN TOMME CRISPPANNEN. LEGG INN MAT NÅR OVNEN MELDER FRA (VISER MELDINGEN "ADD FOOD")**	**SNU MATEN**
12	**CORDON BLEU**	**1 - 4 STK. (100-125G PR. STK.)**	**SETT INN DEN TOMME CRISPPANNEN. LEGG INN MAT NÅR OVNEN MELDER FRA (VISER MELDINGEN "ADD FOOD")**	**SNU MATEN**

FOR MATVARER SOM IKKE STÅR OPPFØRT I DENNE TABELLEN eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten for "Tilberede og varme mat med mikrobølger"

MERK:

Ha litt olje eller smør i crisppannen når du forvarmer den.

TEKNISKE DATA

INNGANGSSPENNING	230 V/50 Hz
NOMINELL EFFEKT	2000 W
SIKRING	10 A
UTGANGSEFFEKT MIKROBØLGER	800 W
GRILL	800 W
UTVENDIGE MÅL (HXBXD)	300 x 521 x 438
INNVENDIGE MÅL (HXBXD)	200 x 326 x 320

4 61969 45554 1